


セラミックヒータコアをエアレスプラスチック溶接エレメントに取り付ける方法

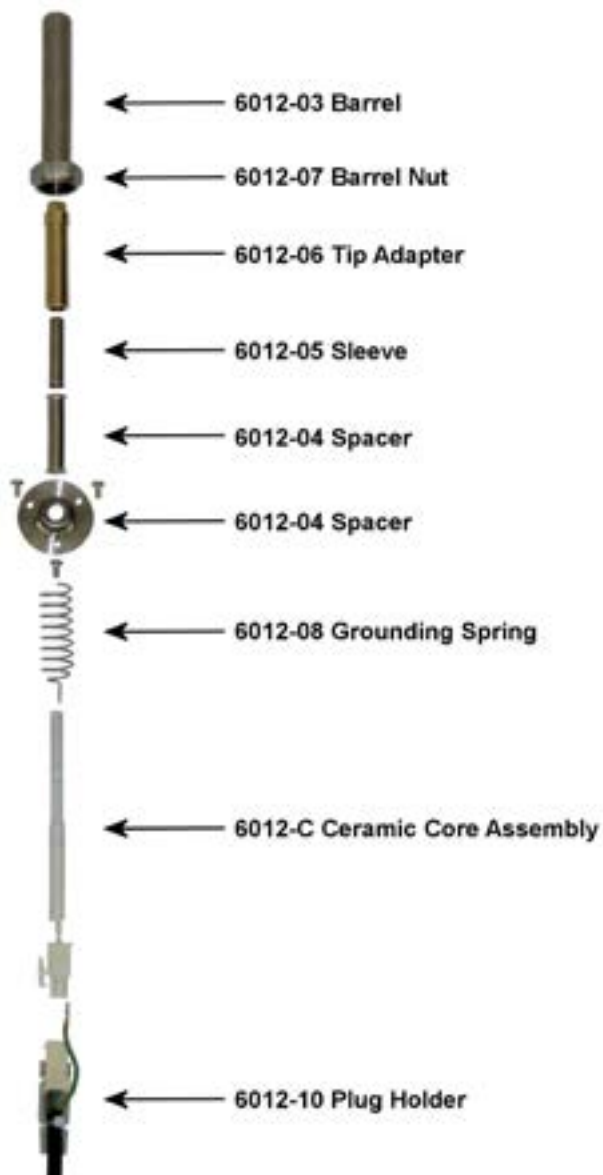

Step 1



バレルの底部にある大きなナットを取り外し、バレルをスライドさせてアセンブリから外します。

Step 2



チップアダプター、スリーブ、スペーサーがスライドして外れます。

Step 3



ベースプレートをハンドルに固定している3本のネジを外し、ハンドルをスライドさせてセラミックコアアセンブリから外します。

Step 4



アーススプリングから緑色のアース線を外します。

Step 5



ロックレバーを押してセラミックヒーターコアを外し、セラミックヒーターコアを電源ラインから外します。

組み立て直すには、これらの手順を逆に行います。